

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ThermaCELL Mosquito Repellent

1. Достаньте одну пластинку ThermaCELL из упаковки. Действие одной пластинки рассчитано на 4 часа. По мере того, как активный компонент расходуется, цвет пластинки меняется от голубого до белого.




2. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении "OFF" (выкл.). Поместите пластинку под решетку прибора.

Для того, чтобы заменить использованную пластинку, необходимо выключить устройство и дождаться его полного охлаждения, вынуть использованную пластинку и заменить ее новой.



3. Откройте нижнюю крышку на приборе, и снимите крышку с газового картриджа.

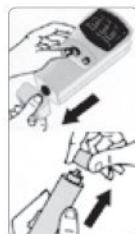

4. Вставьте баллон в отверстие на приборе. Убедитесь в том, что баллон правильно и полностью установлен, поворачивая его по часовой стрелке до упора. Время работы от одного картриджа ThermaCell составляет около 12 часов. Если Ваш прибор не нагревается, это может быть вызвано отсутствием газа в картридже или неправильной его установкой. Проверьте уровень заправки картриджа, держа прибор вертикально. Топливный расходомер расположен на основании. Вы можете видеть количество газа в баллоне. Замените его, если он пустой



5. Переместите выключатель в позицию "ON" (вкл.). Газ начнет поступать.



6. Подождите примерно 5-10 секунд и нажмите кнопку "START" (пуск) 3-5 раз.



7. Проверьте, что прибор заработал. Для этого необходимо посмотреть в окошко на торце прибора. Когда прибор нагревается, виден оранжевый свет. Если света нет, удостоверьтесь в том, что прибор включен (ON), и картридж закручен в картриджный отсек до упора.



8. Не касайтесь решетки, после нескольких минут работы прибора она нагреется. По окончании использования, переведите тумблер в положение OFF (выкл.) и позвольте прибору полностью остыть. Устройство готово к хранению.

- В зависимости от района применения продукта, потребуется от 10 до 30 минут для получения эффекта. Наибольшая эффективность будет получена в местах с минимальным воздухопотоком – на веранде, во дворе и т.п. Идеально подходит для кемпинга.

- Один прибор рассчитан на площадь в 20 кв.м или 4,5 м в диаметре.
- Для большей площади потребуется несколько приборов.
- Не используйте устройство под дождем.
- Не располагайте работающий прибор вблизи продуктов.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

Внимание!

Ограничения:

1. Нельзя использовать устройство в помещениях, палатках и других малопрветриваемых местах.
2. Допускается применение только оригинальных расходных материалов ThermaCELL.
3. Очистка может быть произведена только при полностью остывшем и выключенном приборе.
4. Прибор не работает на других типах картриджей.
5. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный устройством в результате нарушения правил эксплуатации.

Условия хранения и утилизации:

Хранение: храните неиспользованные пластинки в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных.

Устройство и газовые баллоны храните в сухом прохладном месте, вдали от источников огня.

Утилизация: не используйте повторно упаковку и картриджи. Не прокалывайте и не сжигайте пустые картриджи. Выбрасывайте их в мусорные баки.

Меры предосторожности:

Избегайте прямого вдыхания паров от пластинки ThermaCELL.

Не касайтесь металлической части, на которой размещается пластинка ThermaCELL. Она сильно нагревается.

Не допускается применение неоригинальных расходных материалов.

Нельзя накрывать прибор в процессе эксплуатации.

Картридж находится под давлением. Не используйте баллон вблизи источника открытого огня.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на картридж.

Не допускается эксплуатация устройства при температуре выше 50°C.

Не прокалывайте и не разбирайте газовый картридж, даже если он пустой.

Другие типы картриджей не пригодны для использования в устройстве ThermaCELL.

Опасность для окружающей среды:

Пестициды, содержащиеся в пластинках, высокотоксичны для рыб.

Не погружайте пластинки в воду. Течением могут быть распространены активные компоненты, опасные для рыб.